



SINCE 1932


**32" x 50" CUTTABLE FACEPLATE**  
**FAÇADE TAILLABLE 32" X 50"**

---

**WS3550TBL**

---

**Installation Instructions**  
***Instructions d'installation***

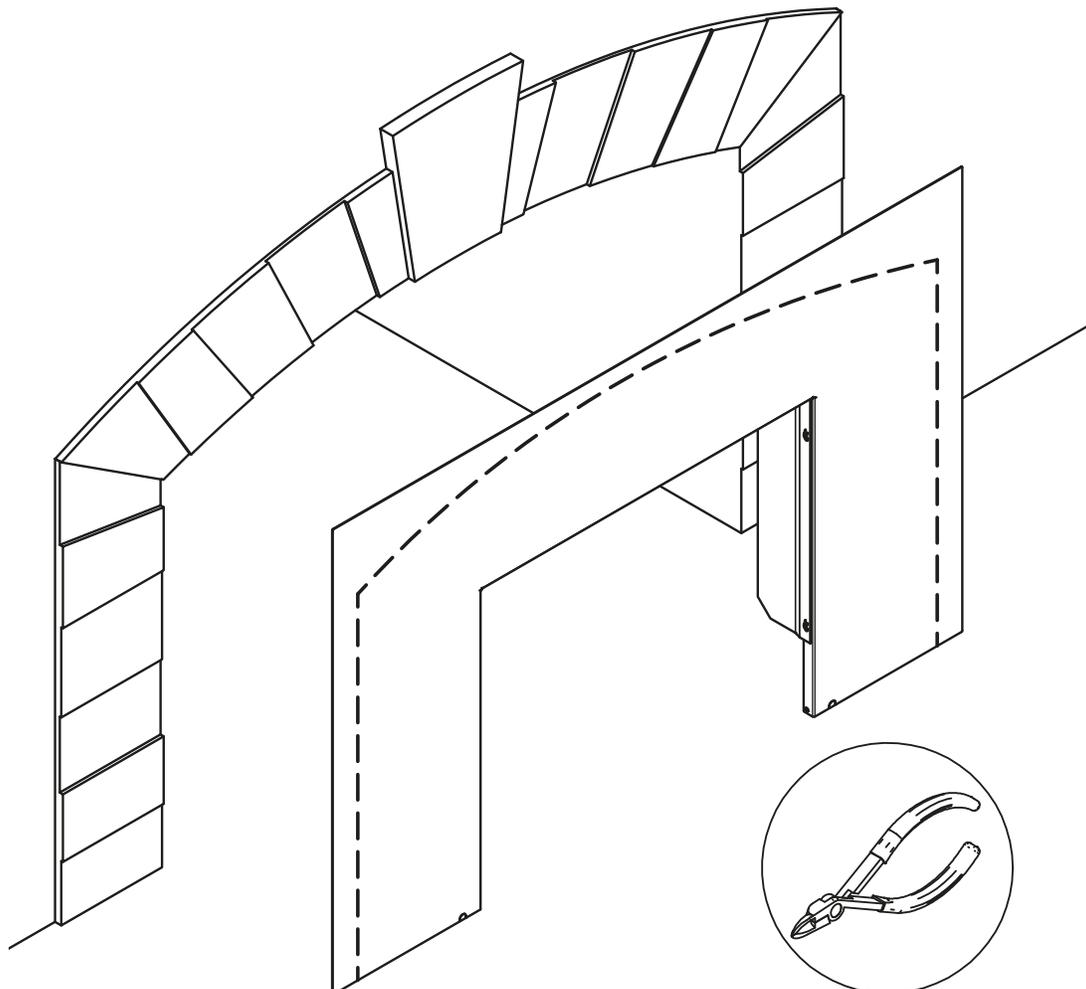

## 1. Application

This cuttable faceplate is designed to be installed on an insert, in a masonry hearth.

Cette façade taillable est conçue pour être installée avec un encastrable, dans un âtre de maçonnerie.

		<b>CAUTION: The material may be sharp when handled. Wear gloves and safety glasses before handling or cutting the faceplate.</b>	<b>ATTENTION : Le matériel peut être tranchant lorsque manipulé. Utiliser des gants et des lunettes de sécurité avant de manipuler et découper la façade.</b>
---	---	--	---

## 2. Installation Instructions / Instructions d'installation

1. Remove the faceplate **(A)** from its box. Then remove the faceplate extension **(B)**, provided with the appliance, which is secured between the firebox and the convection air jacket of the insert.

Place the faceplate panels with the finished side down on a flat, soft, non-abrasive surface and follow the installation instructions below;

Hardware needed included in the appliance owner's manual :

- 6x - #10-24" x 1/2" bolts
- 6x - #10-24 hex nuts

2. Center the insert into the fireplace opening and then trace the outline of the desired shape on the faceplate. Note: Making a template may be useful prior to cutting of the faceplate. Cut using metal snips.



1. Retirer la façade de son emballage **(A)**. Ensuite, enlever l'extension de façade **(B)** incluse avec l'appareil et qui est fixée entre la boîte à feu et l'enveloppe de convection de l'encastrable.

Déposer la façade sur une surface plane et non abrasive et assembler les pièces en suivant les instructions ci-dessous.

Quincaillerie incluse avec le manuel de l'appareil :


- 6x - boulons #10-24" x 1/2"
- 6x - Écrous hex #10-24

2. Centrer la façade avec l'ouverture du foyer puis tracer le contour de la forme désirée sur la façade. Note : La fabrication d'un gabarit pourrait s'avérer utile avant la découpe de la façade. Découper à l'aide de ciseaux à tôle.

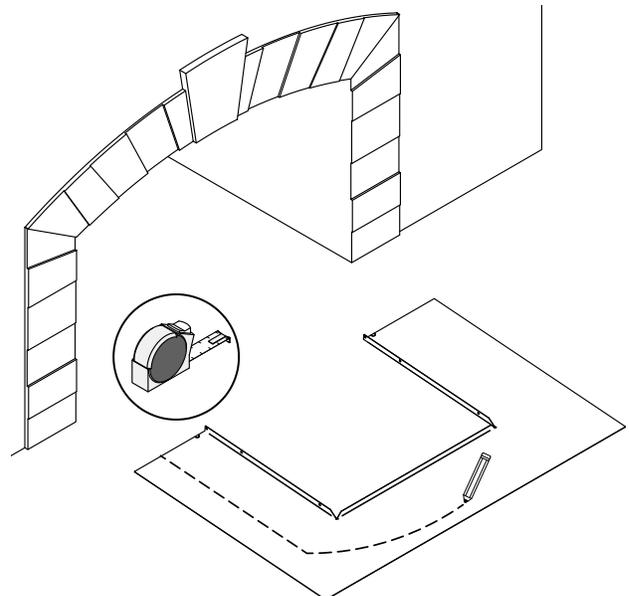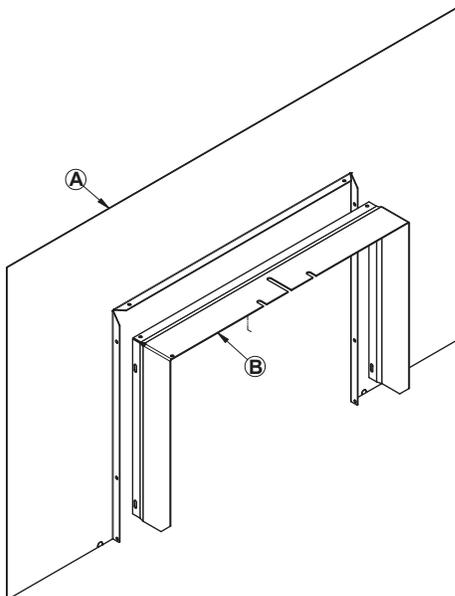

- Align the holes in the faceplate extension with the holes in the faceplate and secure both assembly together using four bolts **(C)** and nuts **(D)** provided.

- Aligner les trous dans l'extension de la façade avec les trous de la façade et fixer en utilisant quatre boulons **(C)** et écrous **(D)** fournis.

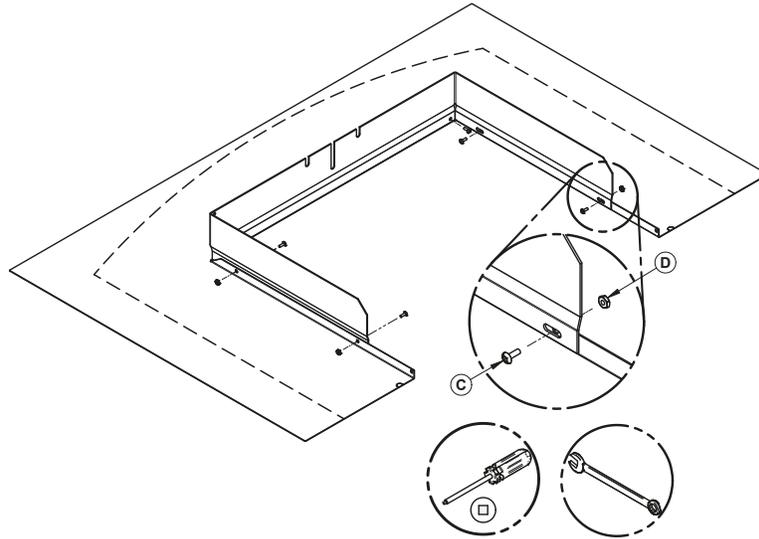

- Align the notch in the faceplate extension with the bolt **(E)** welded to the air jacket and slide the faceplate assembly just over the washer **(F)** and bolt's head **(G)**. Then push towards the fireplace.


- Aligner l'encoche dans l'extension de la façade avec le boulon soudé **(E)** à l'enveloppe de convection de l'encastrable et faites glisser l'assemblage au-dessus de la rondelle **(F)** et de l'écrou **(G)**. Ensuite, pousser vers le foyer.

- If necessary, adjust the height of the insert using the leveling bolts on each side of the convection air jacket so that the faceplate is properly seated on the floor of the hearth extension.

- Si nécessaire, ajuster la hauteur de l'encastrable à l'aide des boulons de nivellement de chaque côté de l'enveloppe de convection de façon à ce que la façade soit bien assise sur le plancher de l'extension de l'âtre.

- Once the faceplate is in place, secure the assembly by tightening nut **(G)** using a 7/16" (11 mm) open end wrench. Using a clean and dry cloth is recommended to avoid scratching the insert paint with the wrench.

- Lorsque la façade est en place, fixer avec l'écrou de serrage **(G)** en utilisant une clé ouverte de 7/16" (11 mm). L'utilisation d'un linge propre et sec est recommandé afin d'éviter de rayer la peinture de l'encastrable avec la clé.

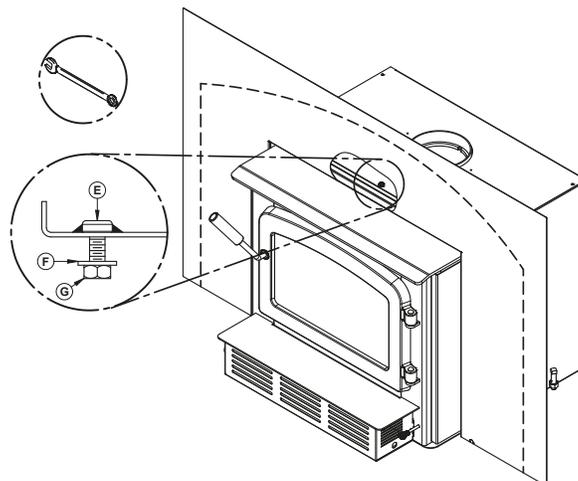



Empire Comfort Systems, Inc.  
918 Freeburg Avenue  
Belleville, IL 62220  
618 233.7420  
[www.empirecomfort.com](http://www.empirecomfort.com)